

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESS

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

MANUALE D'USO



iControl

Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo di Internet, dal router WI-FI e dai dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, si dichiara che questo condizionatore d'aria è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata con l'agente di vendita.

SPECIFICHE

Modello: iCONTROL

Distanza segnale telecomando: $\geq 8\text{m}$

Dimensioni: 145x55x25 (mm)

Tipo batteria: Ioni di Litio


Capacità batteria: 500mAh - 3.7V

Alimentazione: DC 5V/500 mA

PRECAUZIONI

- Sistema compatibile: iOS, Android.
(Suggerito: iOS 7.0 o versione successiva, Android 4.0 o versioni successive).
Si prega di consultare il sito web di servizio per i dispositivi compatibili.
- Dichiarazione: a causa della particolare situazione esistente durante l'uso dell'App, sosteniamo quanto segue: non tutti i sistemi Android e iOS sono compatibili con l'App. Non saremo responsabili per qualsiasi problema causato dall'incompatibilità.


FUNZIONI DEL TELECOMANDO

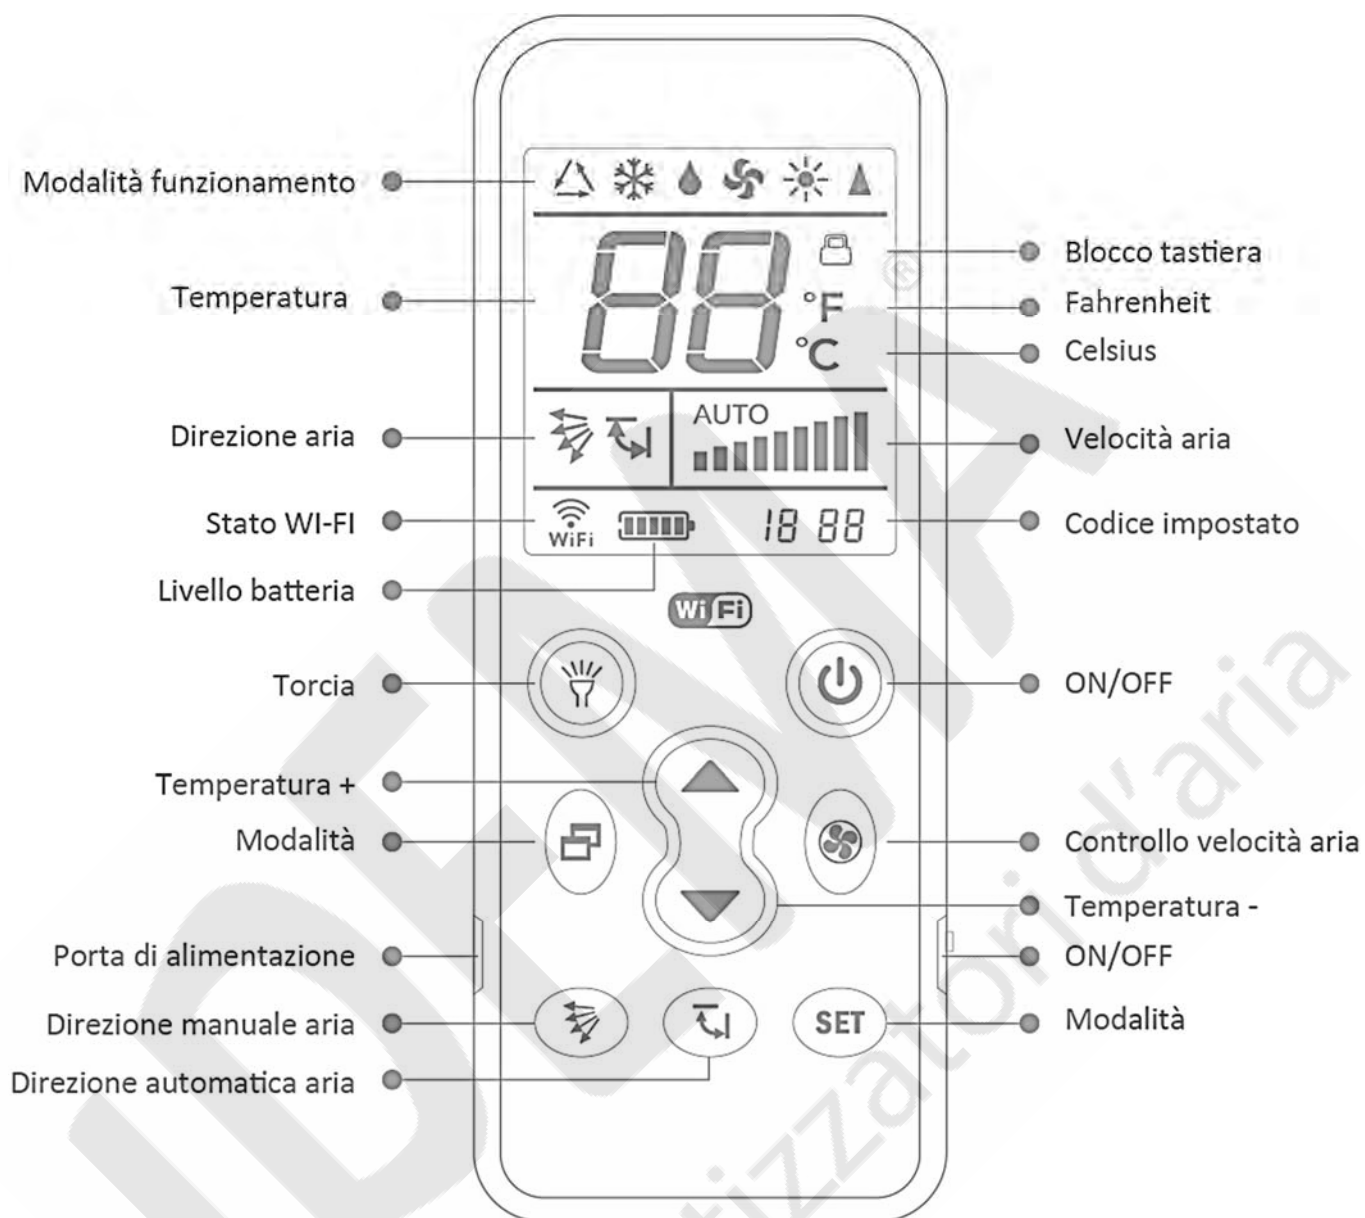


CARICARE IL TELECOMANDO

Spingere l'interruttore di accensione/spengimento sul lato destro del telecomando in posizione "ON" e collegare il cavo di alimentazione in base allo schema sotto riportato per caricare la batteria.

1. Posizionare il telecomando sulla base di alimentazione o sulla base della parete.

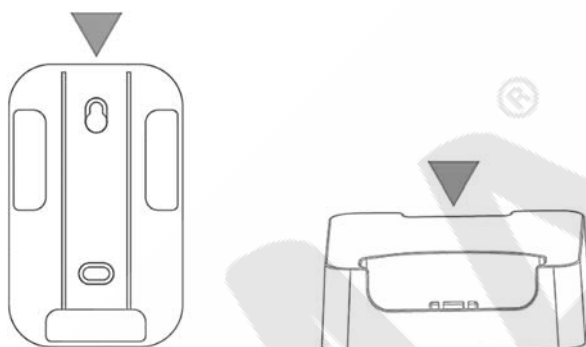

2. Inserire il cavo di alimentazione nella base o direttamente nel telecomando tramite le porte mini USB.

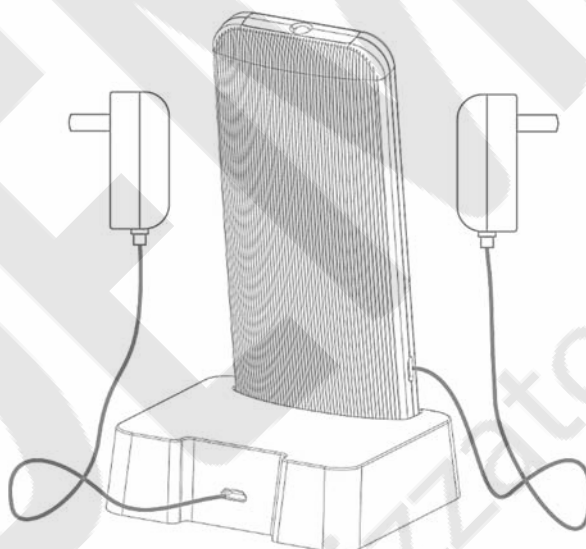

3. Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente.

IMPOSTARE IL CODICE

Prima di lasciare la fabbrica, questo telecomando utilizza “1000” come codice di marca predefinito, che funziona direttamente con la maggior parte dei diversi modelli Midea sul mercato. (Ci possono essere alcuni modelli in cui il codice predefinito non funziona e gli utenti devono seguire i seguenti passaggi per impostare il codice adatto al proprio sistema di aria condizionata).

Questo telecomando fornisce 3 diversi metodi per impostare il codice per diversi marchi e modelli di condizionatori d’aria:

1. Ricerca rapida punto a punto:

1. Accendere manualmente il condizionatore d’aria e puntare il telecomando al ricevitore del condizionatore d’aria.
2. Tenere premuto il pulsante corrispondente al tuo marchio (ad esempio, LG corrisponde al pulsante “Temperatura +”) fino a quando non viene visualizzato, il condizionatore d’aria emetterà un “beep” acustico e si accende automaticamente, quindi rilasciare immediatamente il pulsante.
3. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, altrimenti, ripetere dal punto 2.

Tabella corrispondenza pulsante telecomando e marca del condizionatore d’aria


Temperatura +	Temperatura –	Modalità
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TLC/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Controllo velocità aria	Direzione automatica aria	Direzione manuale aria
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi




2. Inserire il codice manualmente:

1. Trovare il codice a tre cifre corrispondente al tuo marchio di condizionatore d'aria (ad esempio, il codice LG è "600").


Accendere manualmente il condizionatore d'aria e puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.

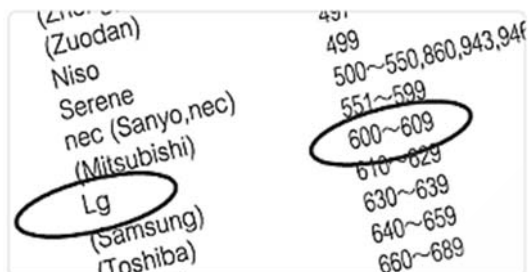


2. Tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente "ON/OFF". Rilasciare i pulsanti quando il codice lampeggia nella schermata del telecomando.

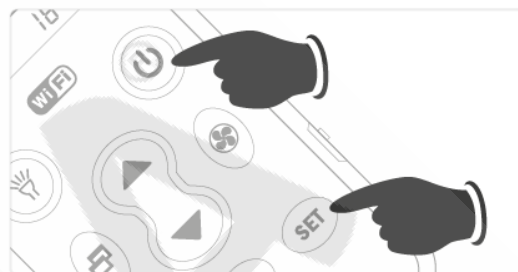

3. Tenere premuto "Temperatura +" per cambiare rapidamente il codice e rilasciarlo per il pausa; Oppure è possibile premere ininterrottamente "Temperatura +" o "Temperatura -" fino a impostare il codice appropriato (ad es. "600").

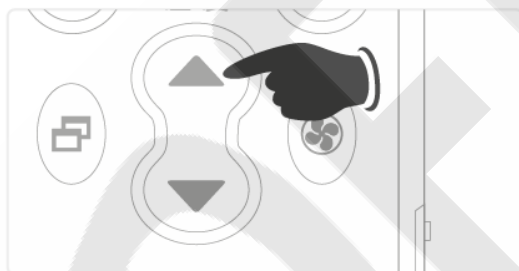

4. Premere "SET" una volta per uscire dopo che il condizionatore d'aria ha emesso un segnale acustico e si accende automaticamente. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, se no, ripetere da 1 a 4.

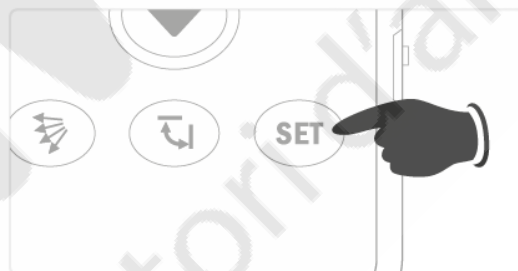

Il condizionatore d'aria emetterà un "beep" acustico e si accenderà automaticamente se il codice è corretto, altrimenti provare il codice successivo nella tabella dei codici (ad es. "601").

3. Cercare il codice manualmente:

1. Accendere manualmente il condizionatore d'aria e puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.



2. Tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente "ON/OFF". Rilasciare i pulsanti quando il codice lampeggia nella schermata del telecomando.




3. Premere brevemente "Temperatura +" per aumentare di un valore alla volta il codice fino a che il condizionatore d'aria emetterà un "beep" acustico e si accende automaticamente.



4. Premere "SET" una volta per uscire dopo che il condizionatore d'aria ha emesso un segnale acustico e si accende automaticamente. Verificare se i pulsanti funzionano normalmente. Se sì, completare l'impostazione, se no, ripetere da 2 a 4.




BLOCCO TASTIERA

Per bloccare: tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente il pulsante  "Direzione manuale aria" fino a visualizzare l'icona del lucchetto sul display del telecomando.

Ciò significa che il blocco della tastiera è operativo.

Rilasciare i pulsanti.

Quando bloccato, la ricerca di codice e altre impostazioni non sono abilitate, tuttavia il telecomando funziona normalmente.

Per sbloccare: tenere premuto "SET" e premere contemporaneamente il pulsante  "Direzione manuale aria" finché l'icona del lucchetto non scompare dal display del telecomando.

Il telecomando è ora sbloccato.

RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "SET" e "Controllo velocità aria" .

Il display del telecomando dopo circa 3 secondi mostrerà tutte le informazioni e tutte le icone.

Rilasciare i pulsanti per ripristinare il telecomando alle impostazioni di fabbrica.




ATTENZIONE

Per un corretto funzionamento è necessario puntare sempre il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.

SCARICARE E INSTALLARE L'APPLICAZIONE

CONFIGURARE IL CONDIZIONATORE D'ARIA CON UN TASTO E COMPLETARE IL PROCESSO IN 3 PASSI



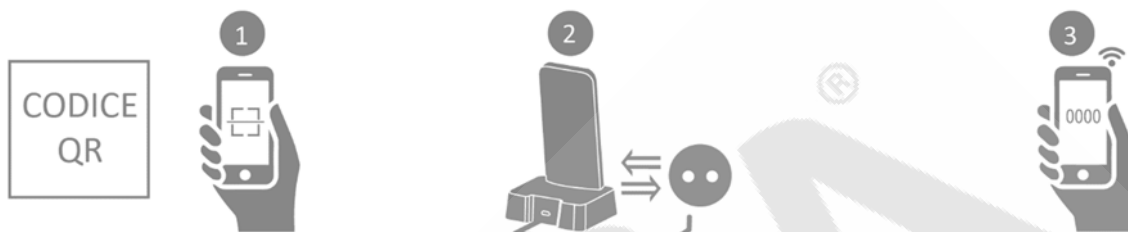

Scaricare l'APP per iPhone o per Android e puoi configurare il condizionatore d'aria per connettersi alla rete in soli 30 secondi inserendo semplicemente la password del proprio WIFI.




Scansionare il codice QR per scaricare l'APP.

Collegare il telecomando ed entrare nella modalità impostazione.

Immettere la password del proprio WIFI per configurarlo correttamente.

1. Scansionare il codice QR per iPhone o per Android per scaricare e installare l'APP*. Registra un account e accedi con le credenziali.
(*Oppure cerca "HTW iControl" nell'App Store o in Google Play per scaricare e installare l'applicazione.
2. Collegare il telecomando alla base di alimentazione e mantenerlo connesso. Quando l'icona WIFI  viene visualizzata sul display del telecomando, tenere premuto il pulsante "ON/OFF"  del telecomando (per circa 5 secondi) e rilasciarlo quando appare sullo schermo . Dopo un po' di tempo, l'icona WIFI  comincerà a lampeggiare rapidamente e il telecomando entrerà nella modalità di configurazione.
3. Assicurarsi che il telefono cellulare sia collegato alla rete WIFI alla quale deve essere configurato. Nella schermata iniziale dell'APP toccare:
[Aggiungi dispositivo] -> [Telecomando condizionatore d'aria] -> [Avanti]
Immettere la password del proprio WIFI e toccare:
[Configura]
Dopo la configurazione l'APP mostrerà se è stato inserito correttamente il dispositivo. Ora potrai controllare il condizionatore d'aria tramite l'APP.




DOMANDE E RISPOSTE

Q: Impossibile configurare o nessuna risposta durante la configurazione?

R: Controllare se il router WIFI può accedere alla rete Internet. Inserire il telecomando nella base di alimentazione. **Il telecomando può essere utilizzato solo come telecomando universale se non è inserito nella base di alimentazione. La funzione di telecomando WIFI è disponibile solo dopo che il telecomando è inserito nella base di alimentazione.**


Q: Impossibile configurare?

R: Controllare la potenza del segnale WIFI del router e se la velocità di rete è normale, quindi cercare di riconfigurare. Inserire il telecomando nella base di alimentazione e verificare se il display del telecomando visualizza l'icona WIFI ().




Q: Impossibile controllare il condizionatore d'aria con il telecomando dopo la configurazione?

R: Impostare nuovamente il codice sul telecomando. Confermare che il telecomando possa controllare il condizionatore d'aria e che il codice visualizzato nel telecomando corrisponda a quello visualizzato nell'APP. Una volta appurato, confermare innanzitutto che il codice sul display del telecomando corrisponda al codice attuale visualizzato nell'APP e quindi utilizzare la funzione telecomando dall'APP (circa 3-5 secondi, a seconda delle condizioni di rete). In caso contrario, potrebbe essere necessario impostare nuovamente il telecomando.

D: L'APP visualizza il dispositivo offline?

R: Inserire il telecomando nella base di alimentazione e controllare se il display del telecomando visualizza l'icona Wi-Fi (). Controllare se il router WIFI a cui è connesso il telecomando può accedere alla rete Internet.

D: Come si può sapere se il telecomando è connesso correttamente al WIFI?

R: L'APP visualizzerà il dispositivo in linea e l'icona Wi-Fi () sul display del telecomando e continuerà a essere visualizzata quando il telecomando sarà connesso con successo al router WIFI. La funzione WIFI sarà disattivata automaticamente (l'icona WIFI  sullo schermo del telecomando scompare) quando il telecomando è scollegato dalla base di alimentazione. La funzione WIFI sarà abilitata automaticamente (l'icona WIFI  sullo schermo del telecomando apparirà) quando il telecomando verrà collegato alla base di alimentazione.

SUGGERIMENTI

- Dopo aver sostituito il router o dopo averlo ripristinato alle impostazioni di fabbrica, è necessario riconfigurare il dispositivo seguendo la procedura di aggiunta del telecomando all'APP.
- Il ritardo di 1-3 secondi durante il funzionamento del telecomando tramite telefono cellulare è normale. Se vi è un ritardo prolungato o non vi è alcuna risposta, prova a verificare se la velocità di connessione della rete WIFI del telefono cellulare e del router è normale.
- È necessario puntare il telecomando verso il ricevitore del condizionatore d'aria.
- Non smontare il telecomando da soli o buttarlo nel fuoco in quanto dispone di una batteria al litio integrata.
- Tenere il telecomando lontano da fiamme e fuoco e non lasciare che i bambini utilizzino il caricabatteria senza sorveglianza degli adulti, poiché potrebbero verificarsi rischi potenziali per la sicurezza.
- Si consiglia di caricare con una temperatura ambiente inferiore ai 40°C. La batteria si scalda leggermente quando è completamente carica, questo è normale.
- Spostare l'interruttore di accensione/spegnimento sul lato destro del telecomando su "OFF" se non si prevede di utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.

LISTA DEI CODICI

ACSOM	980	CORONA	760-769
ADC	861	CROWN	861
AGN	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058	DAEWOO	332-333
AITE	296-299	DAIKIN	740-759
AKIRA	796-797	DAJINXING	329-330
ALPIN	989-991,998	DAKE	861
AMCOR	501,508,509,532, 973,978,979	DAOTIAN	821-824
AMICO	982	DELONGHI	900
AOKE	301-302	DIY	044,090,092,095
AOLI	300	DONGXIA	334-335
APTON	862	DONGXINBAO	260-268
AUCMA	210-229,933	DUNAN	336
AUX	180-199	EMELSON	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
BAIXUE	299	ELCO	982
BEIJINGJINGDIAN	304	ELDLONG	293-295,861
BIG-THUMB	331	ELECTER	981-986
BLUE STAR	057,550,887	ELECTROLUX	471-474,807-808, 250,906
BOERKA	630,305-306	FEDDERS	878
BORLER	307	FEIEDRICH	879
BOSHI	310	FEIGE	829-830
BOSHIGAO	308-309	FEILU	240-249
CAIXING	311	FERROLI	901
CARRIER	599,690-699, 890-899	FIRST	864
CHANGFENG	190	FRESTECH	270-279,944-945
CHANGFU	835-838	FUJITSU	700-719
CHANGHONG	059-079,934,947	FUNIKI	992
CHANGLING	312-323	GALANZ	124-129,134-139, 936-940
CHENGYUAN	324	GEER	342-343
CHIGO	080-099	GIATSU	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058
CHUANGHUA	325-328	GLEE	280
CHUANYAN	861	GOLDSTAR	303
CHUNLAN	170-179	GREE	000,020-039
CLIMAMANIA	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877 120-133, 230-239,040-058	GUANGDA	345-346
COLROLLA	861	GUQIAO	344
CONROWA	337-341	HAIER	001-019
CONSUL	993	HELTON	863

HEMILTON	095	LIKEAIR	386-387
HICON	391-392	LITTLESWAN	453
HISENSE	230-239	LONGHE	861
HITACHI	640-659	LOREN-SEBO	801-803
HONGYI	347	MCQUAY	790-795
HTW	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877	MEILING	388-391
	120-133, 230-239,040-058	MIDEA	040-058
HUABAO	100-109	MINGXING, BOYIN	290
HUAGAO	348	MITSUBISHI	551-599
HUAKE	349-350	MITSUKA	904
HUALING	150-169,045	NATIONAL	660-689
HUAMEI	351-352	NIPPONAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877
HUANGHE	353		120-133, 230-239,040-058
HUAWEI	281	NIKKO	810-811
HUIFENG	354-356,357,360	NISO	398-399,497
HYUNDAI	780-789	NORCA	994
ICELUXE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877	OGENERAL	659.717.718.719
	120-133, 230-239,040-058	OLYMPUS	995-996
IDEMA	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877	OK	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877
	120-133, 230-239,040-058	OPAL	120-133, 230-239,040-058
INYCIN	475-483	OTHER	997
JIALE	358		496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999
JIANGNAN	359	PANASONIC	660-689
JINBEIJING	361-362	PANDA	464-466
JINDA	491-492	PEREG	998
JINSONG	363-365	PILOT	902
JMSTAR	360	PINSHANG, XINHUABAO	290
JOHNSO	282	PUYI	862
KANGLI	368-370	QIXING	393
KELONG	110-119	RAYBO	371-383
KLIMATAIR	797-800	RHOSS	903
KONKA	366-367	RICAI	394
KRIS	804-805	RIJIANG	395-397
KT02_D001	283	ROWA	383-385
KT02_D002	284	SACON	414
KTY001	285	SAMSUNG	610-629
KTY002	286	SANYO, NEC	500-550,860,943, 946
KTY003	287		946
KTY004	288	SANZUAN	190
KTY005	289		
LG	600-609		
LIANGYU	780		

SAPORO	861	TOBO	250-269
SAST	450-452	TONGLI	429-430
SENSOR	860	TOSHIBA	630-639
SERENE	499	TOSOT	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877
SHAMEI	400		120-133, 230-239,040-058
SHANGLING	403-409	TOTALINE	391-392, 388-391,877
SHANXING	401-402		120-133
SHANYE	862		548
SHARP	720-739	TOYO	825-828
SHENBAO	410-411	TRANE	812-816
SHENGFENG	412	UNI-AIR	368-369
SHENGFENG\FEILU	413	UTTLEDUCK	454-456
SHINCO	200-209	VIDEOCON	597,627,628,629,884
SHINING	415	VOLTAS	056,057,549,598, 609,627,628,629
SHUANGLU	416-418,946,948		431-433
SIGMA	447	WANBAO	861
SKYLUXE	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877	WANGZI	434-443,553-576
	120-133, 230-239,040-058	WEILI	444
SKYWORTH	877	WEITELI	119,550,770-774,739
SNOWAIR	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877	WHIRLPOOL	080-099,000,020-039, 391-392, 388-391,877
	120-133, 230-239,040-058	WIDE	120-133, 230-239,040-058
SOGO	291		445-446
SONGLINXIA	862	WUFENG	448-449
SONGXING	419	XILENG	462-463
SOVA	292,420	XINGHE	457-460
SOWA	862-863	XINLE	461
SOYEA	421-422	XINLING	862
SPEED	987	XIONGDI	467-471,044,013-015
SRTC	423	YAIR	470,977
STARIGHT-AIRCON	880	YAOMA	499
SUNBURG	817-820	YIDONG	775-779
TADIRAN	501,508,509,532, 630,969,978,979,991	YORK	881,882,949
		YUETU	484-490
TAIYA	862	YUTU	493-494
TCL	120-133	ZHONGYI	495
TEAC	850-859	ZUODAN	
TECO	831-834		
TIANJINKONGTIAO	424		
TIANYUAN	425-428		

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

APP(ICONTROL)
00000000000001
20170726